

Råd och regler för **enkla re tömning av** enskilt avlopp




VafabMiljö

Du beställer slamtömning av VafabMiljö

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avloppssystemet måste du ha slamtömning via VafabMiljö. Det är hos oss du beställer slamtömning.

Gäller ej kunder i Sala och Heby kommun som ska kontakta sin kommun för alla frågor och beställningar gällande slam.

Alla enskilda avlopp ska tömmas minst en gång per år. Det är viktigt, av miljöskäl, att din brunn eller tank töms regelbundet. Töms inte din behållare finns det risk för försämrad reningsfunktion i brunnen och därmed en ökad belastning på miljön av i första hand näringsämnen. Tömning får endast utföras av vår entreprenör. Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler.

Arbetsmiljöverkets regler för slamtömning

- Väg ska vara framkomlig enligt arbetsmiljöverkets regler.
- Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kilo. Lock som skjuts får väga max 35 kg. Locket eller tömningsanordningen får inte vara övertäckt.
- Uppställningsplatsen, där slambilen kopplar på slangen, får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och ska vara trafiksäkert utformad.
- Bilvägen fram till uppställningsplatsen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Bredden ska vara minst 3,5 meter och bärigheten minst 26 ton.
- Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnens/tankens anslutningspunkt ska vara max 10 meter. Nivåskillnaden får inte överstiga 6 meter.
- Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa.
- Chauffören bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang.
- På vintern ska gångvägar snöröjas och hållas halkfria.
- Märk ut anslutningsplatsen med pinne eller flagga.
- Brunnslock och kopplingar ska vara åtkomliga.

På tillståndet för din anläggning ser du vad som gäller.



Bomkörning

Bomkörning debiteras om slambilen har kört till fastigheten men inte kommer fram till brunnen av någon anledning som kommer an på fastighetsägaren, eller om Arbetsmiljöverkets regler inte följs. Slamtömning kan utebli om vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas en ordentlig vändplats.

Tömningsfrekvens

Månaden innan tömning sker får du ett avisingsbrev. Observera att olika omständigheter kan medföra att tömningstiden kan förskjutas något. Om du har en sluten tank kan det finnas risk att slammet som finns kvar i tömningsröret fryser vintertid. Beställ därför tömning av tanken innan den blir överfull. Råden nedan gäller även dig som budar eller har intervalltömning (två gånger per år eller oftare).

Tömning av slam vid beställning

Tömning av slambrunn sker inom 5 arbetsdagar räknat från beställningsdagen.

Avgifter

Avgifter för tömning, bomkörning och bearbetning av slam hittar i vår avfallstaxa på vafabmiljo.se.



Slambilens placering vid anslutningsplatsen

Om din tank/avskiljare inte ligger intill en körbar väg behöver du en förlängningsslang (**Bild 2**). Du kan också gräva ner rör (**Bild 1**) som ansluter mot den körbara vägen.


(1) Du kan använda PE80 rör diameter 90x8,2mm som har lång livslängd och är lämplig för nedgrävning, eller PVC rör i 75 mm i diameter. Båda behöver en kraftig förankring i mark för att klara de påfrestningar som blir vid slamsugning.

(2) Om du väljer att ha en lös slang (ovan mark) är det en PVC slang för vakuüm och tryck, så kallad slamsugningsslang. Den bör skyddas från solljus.

(3)-(4) Du behöver även anslutningar av en typ som heter "Snabbkoppling modell 42" med slangsocket 75 mm, han- och honkoppling. Vid installationen ska "hankopplingen" vara vid tanken/avskiljaren och "hon-kopplingen" vid punkten där bilens slang ska kopplas in.

- Anslutningsplatsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva. Annan trafik ska kunna köra förbi.
- Anslutningsplatsen ska vara så nära en körbar väg som möjligt eftersom slangdragning medför mycket hög belastning för chauffören.
- Nivåskillnaden mellan bilen och avskiljaren/tanken får inte överstiga sex meter.



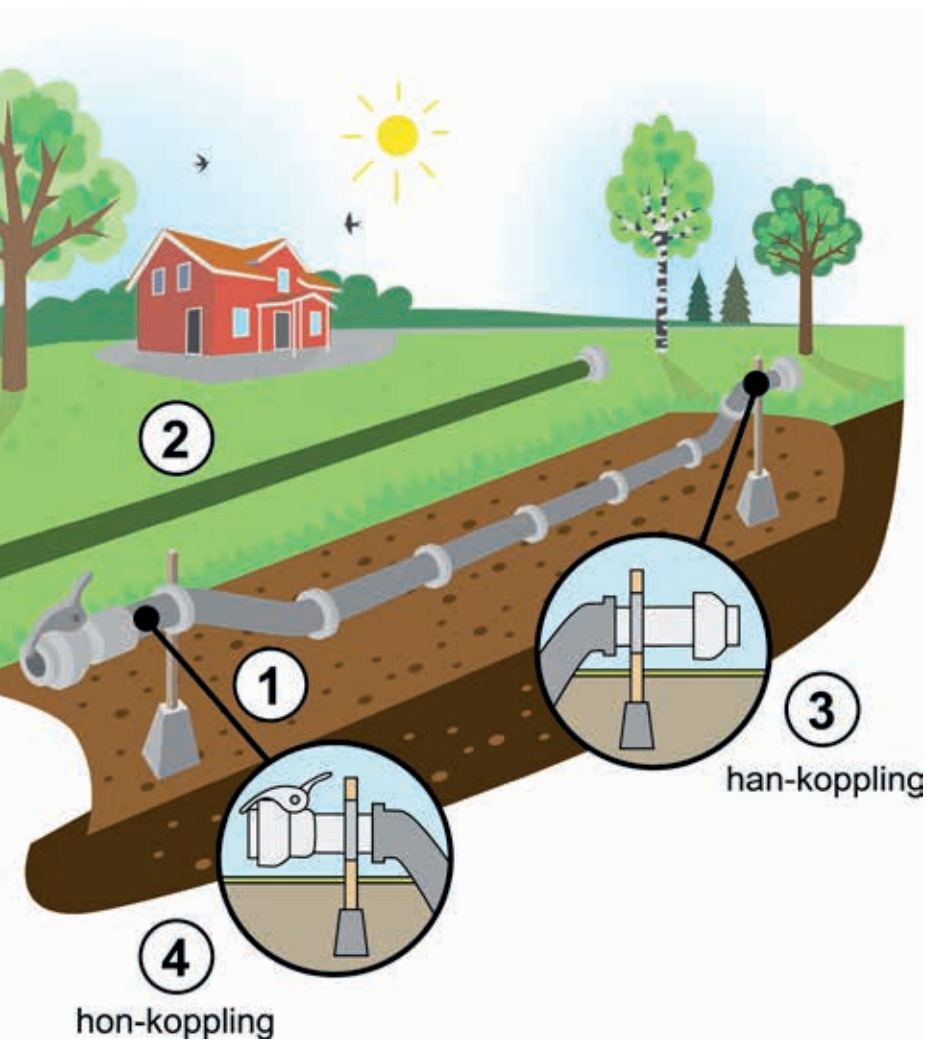

Drift och underhåll

- Det är bara brunnen som töms för att förhindra infiltrationen från att sättas igen. Det är vid infiltrationen som själva reningen sker. Brunnen, eller slamavskiljaren, har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet så att slammet hinner sjunka medan vattnet fördröjs och rinner i jämnare takt ut i marken.
- Kontrollera din brunn och se till att det bara finns slam i den första kammaren. Finns det slam i de andra kamrarna är brunnen överbelastad och behöver tömmas oftare, kontakta VafabMiljös kundservice och ändra ditt tömningsintervall.
- Använd inte markytan för infiltration som parkeringsplats, hästhage eller körväg. Det packar marken, reningen försämras och anläggningen kan sättas igen.




Tillsammans tar vi hand om miljön

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både din egen och grannarnas vattentäkt och dessutom betyda störande lukt och försumpning. Avloppsvatten påverkar badvatten och fiske och bidrar till igenväxning av sjöar och vattendrag.

Var rädd om ditt avlopp. Skölj inte ur stekpannan med varmt vatten eftersom fett stelnar i avloppet och kan orsaka stopp. Torka istället ur stekpannan med hushållspapper och släng pappret i matavfallet.

Överdoserering av tvätt- och diskmedel är ett annat problem som belastar miljön. Välj miljömärkta och fosfatfria medel.

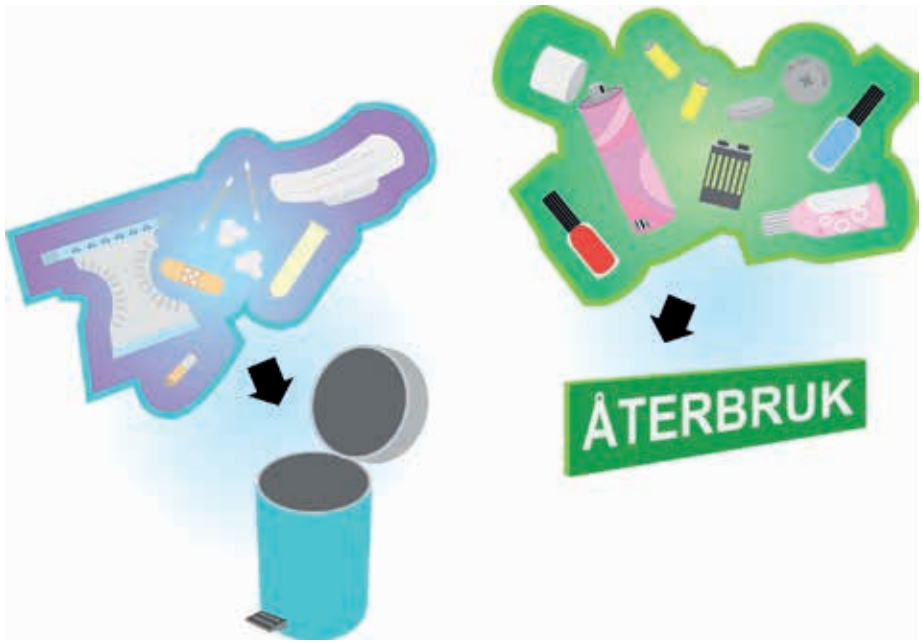

Spola aldrig ner:

- Kemikalier och mediciner eftersom de inte kan brytas ned i infiltrationsanläggningen eller i reningsverket, då förstörs den biologiska reningsprocessen och vattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag.
- Tops, tamponger, bindor och blöjor eller annat som kan orsaka stopp och skada anläggningen.
- Cigarettfimpar. De innehåller kadmium vilket tillsammans med kvicksilver hör till de farligaste tungmetallerna.

Kontakter

- VafabMiljö anlitar upphandlad entreprenör som utför slamtömning i regionen (Västmanlands län samt Enköpings kommun). Vi delar ansvaret att med löpande dialog och möten arbeta med förbättring, både inom arbetsmiljö- och miljöarbete. Kontakta VafabMiljös kundservice för beställning av tömning eller abonnemang samt för ändring av intervall.
- Arbetsmiljöverket är den myndighet som stiftar regler gällande arbetsmiljö och som utför tillsynen. www.av.se
- Miljö och Hälsa svarar på frågor om din avloppsanläggning och byte. VafabMiljö svarar på hämtningsrelaterade frågor. Vill du söka dispens om längre tömningsintervall gör du det hos din kommun.

VafabMiljös Kundservice

Telefon: 021-39 35 00

E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Hemsida: www.vafabmiljo.se



VafabMiljö